


Informazioni importanti sul Wireless PCI Adapter

Il Wireless PCI Adapter comprende:

- 1 antenna remota esterna con cavo da 1,5 m
- 1 mini-CD con *Guida rapida all'installazione e Manuale dell'utente*.

NOTA La scheda PCI e il driver sono già installati nel computer.

- 1 Estrarre l'antenna e il CD *Wireless PCI Adapter* dallo scatolone del computer o dalla scatola degli accessori.

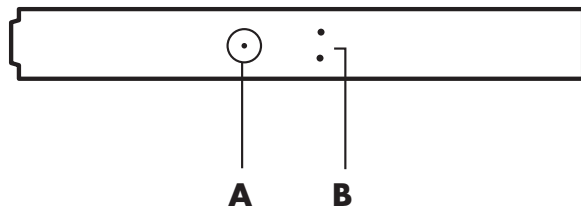

- 2 Avvitare il cavo dell'antenna sul connettore (A) sul retro del computer, accanto alle spie di stato della scheda PCI (B).
- 3 Collocare l'antenna sopra il computer o su un tavolo per una migliore ricezione.
- 4 Configurare il Wireless PCI Adapter come descritto nella documentazione contenuta nel CD.

Per istruzioni sui collegamenti, sul posizionamento dell'antenna e sulla configurazione del Wireless PCI Adapter, consultare la *Guida rapida all'installazione e il Manuale dell'utente*.

Printed in



5 9 9 0 - 7 7 1 3